



NOTICE DE MISE EN OEUVRE

1- FIXATION :


"GABARIT AU VERSO"

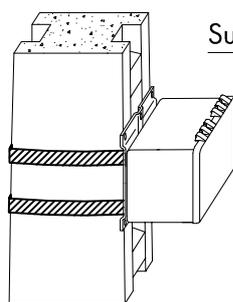


Sur poteaux

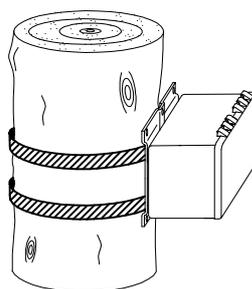

Sur façade

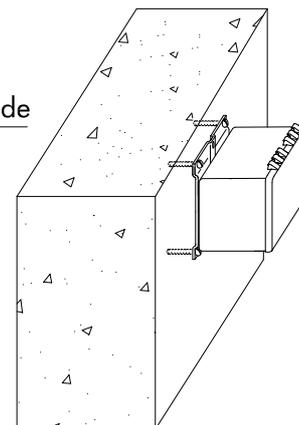


2- RACCORDEMENT DES BORNES "RESEAU" ET "BRANCHEMENT" :

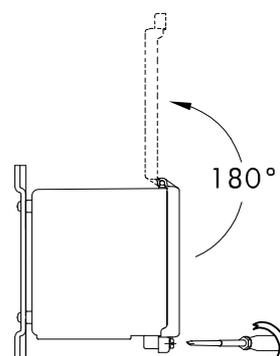

2
Ouvrir le couvercle

1
Devissier les vis de fixation du couvercle

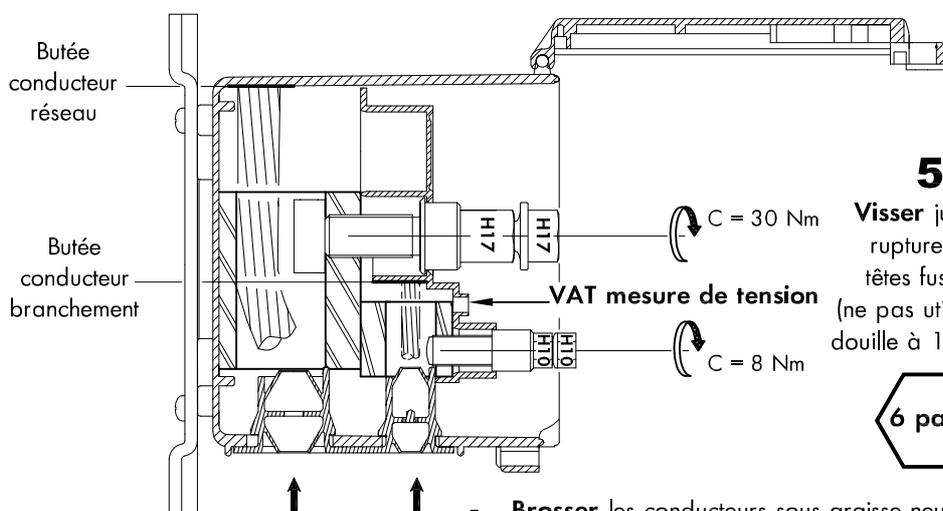


5
Visser jusqu'à rupture des têtes fusibles (ne pas utiliser de douille à 12 pans)



4 Brosser les conducteurs sous graisse neutre et les Introduire jusqu'en butée

3
Dénuder sur 90mm

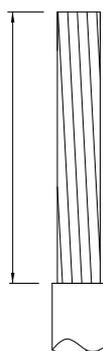

RESEAU
35² à 150²
Alu ou Cu


Dénuder sur 30mm



BRANCHEMENT
6² à 35² Alu ou Cu
16M à 50M Alu

REMARQUES :

- La connexion peut être réalisée dans n'importe quel ordre, sous tension mais hors charge.
- Obtenir les entrées des conducteurs après déconnexion.
- Pour les conducteurs 35² et 50², grossir le diamètre jusqu'à 13mm avec du ruban adhésif pour assurer l'indice de protection.

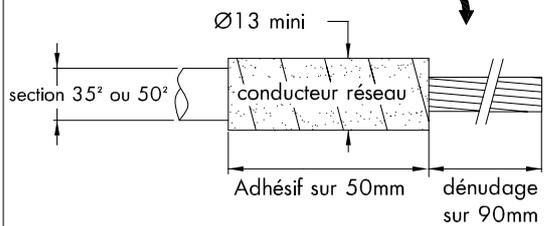

3- MAINTENANCE :

Déraccordement / raccordement des conducteurs :



- Desserrer les vis sur les bornes de connexion
- Retirer le(s) conducteur(s).
- Raccorder le(s) nouveau(x) conducteur(s) (cf paragraphe "raccordement").

4- RECYCLAGE :

Avant élimination du produit, se renseigner auprès du distributeur d'énergie pour la conduite à tenir.

HAUT



CONTOUR DE LA PLATINE A FIXER

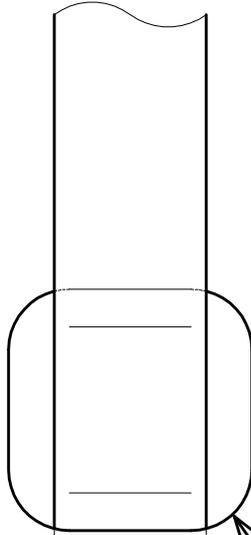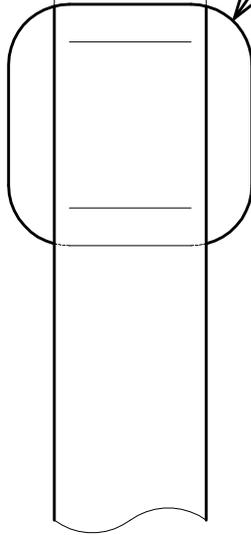

LUMIERES DE PASSAGE
DES FEUILLARDS

GABARIT DE

POSE

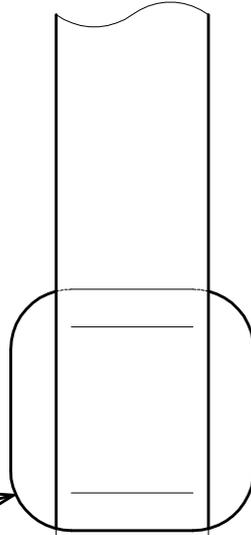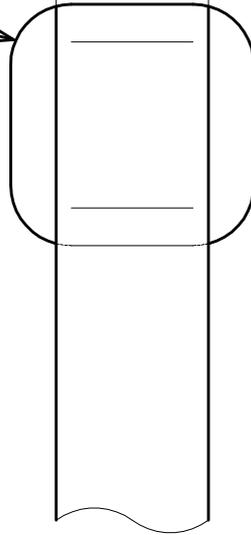

CONTOUR DU BOITIER



BAS
(arrivées et départs des conducteurs)