


P 284

EDF : 69.07.272

BORNE DE TERRE TELEREPORT

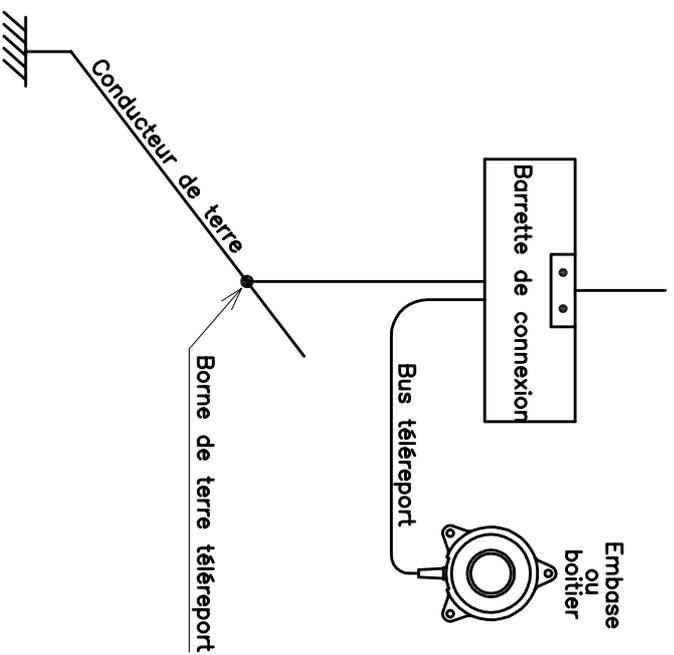

UTILISATION

Elle permet la mise à la terre du drain du bus de téléreport. Elle peut recevoir 2 conducteurs de 1,5 mm² à 30 mm².

MISE EN OEUVRE

- Fixer la semelle de la borne si nécessaire.
- Dévisser la partie supérieure.
- Engager dans le U de la borne le conducteur de terre sans le couper.
- Dénuder le conducteur (1,5 mm² - 4 mm²) provenant de la barrette sur 50 mm environ. Plier à 180° par le milieu la partie dénudée.



- Positionner le conducteur ainsi doublé sur le conducteur de terre dans le U de la borne.
- Revisser la partie supérieure.

Attention ! Ne pas enterrer cette connexion.

95.09

MICHAUD