


Consigne

Dans le cas de travail sous tension, respecter les CET / BT.

Configuration d'installation des jeux de barres REMIC dans les coffrets S20


L'installation est possible en coffret sur socle, en socle sur réhausse et en coffret borne.

Fixation des jeux de barres
REMIC 300 et **REMIC 600**
(1 configuration)

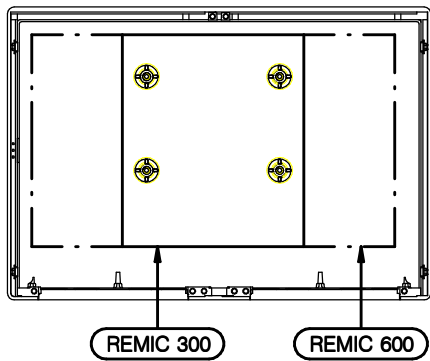


Fixation du jeu de barres **REMIC 450** (2 configurations)

Centré

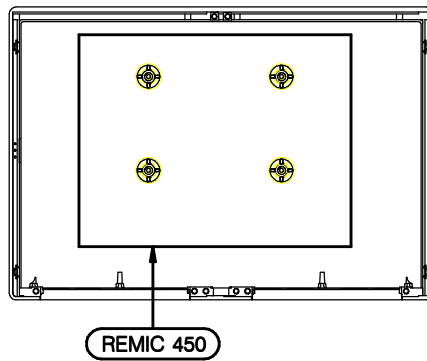


Décalé

il suffit de déplacer les vis de fixation

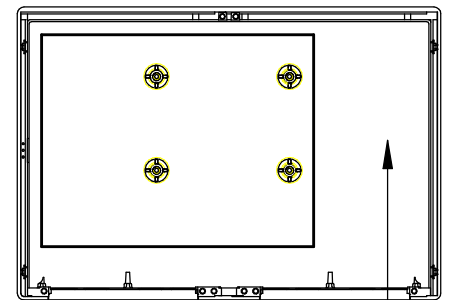

Un ou deux concentrateurs gaz peuvent être placés à droite de l'enveloppe en utilisant les kits concentrateurs MICHAUD

Positionnement du kit d'adaptation

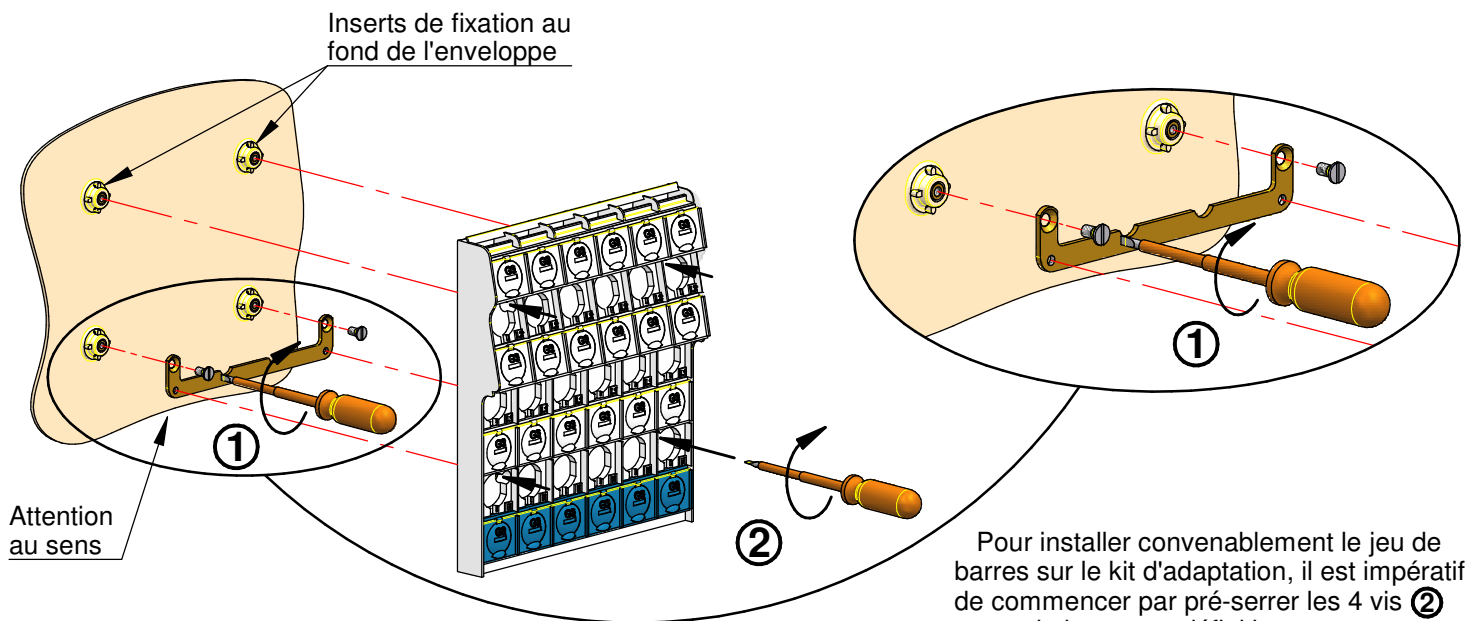

Mise en court-circuit

Sur REMIC 450 et 600 :

- Pour les besoins de l'exploitation, il peut être nécessaire de laisser 2 pas consécutifs de libre (Réalimentation, mise en court-circuit.)
- Il faut commencer par l'installation du connecteur à vis du neutre, puis les phases 1 à 3.

Identification des directions

Coller ou placer l'étiquette dans le porte-étiquette sur la face intérieure de la porte du coffret. Repérer chaque direction.

Mise à la terre du neutre

En respectant la doctrine, mettre à la terre le conducteur neutre réseau "entrant" côté poste lors du raccordement des bornes réseau.

Elimination du produit en fin de vie

Avant destruction, se renseigner auprès du distributeur d'énergie pour la conduite à tenir.